

組立・取扱説明書

商品名 プレーンミラー


パネル吊り金具の取り付け方


- お買い上げありがとうございます。
- 組み立て・ご使用前に当説明書をお読みください。

！注意！取り付ける前に必ずお読みください

※付属のネジは通常の木工ネジです。（木造用）安全上、専門業者へ地下材や壁材の確認・ご相談の上、施工や取り付けを行ってください。
※取り付け場所は、重量に十分に耐える場所を選んで取り付けてください。
※ミラーを掛ける時は落とさないよう注意して作業を行ってください。
※商品は木材を使用していますので、電動工具でボルトやネジを締め付けると、過激な力が加わり破損するおそれがあります。締めすぎに注意してください。


●木造壁用

必要部品 (所属品)	皿ネジ 	径：3.5mm 長さ：30mm
---------------	--	--------------------

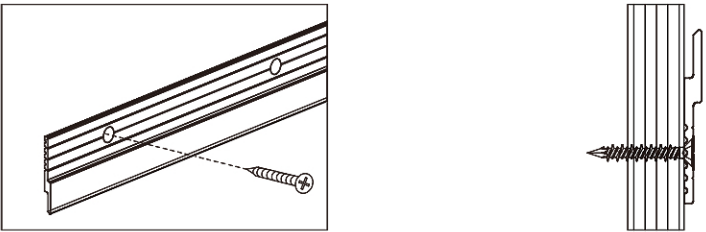


・壁にパネル吊り金具をネジで取り付けてください。

●石膏ボード壁用


必要部品 (別売品)	アンカー 	径：3mm(ネジ穴) 長さ：石膏ボード厚+a 径：3mm	aとbはアンカーによって異なりますので、アンカーの説明書を参考にしてください。
	皿ネジ 	引抜強度：ミラーの重量を参考にしてください。 長さ：アンカーの長さ+2.3mm(ミラーの受け)+b	

※弊社では販売しておりません。ホームセンター等で売っている市販のものをお使いください。

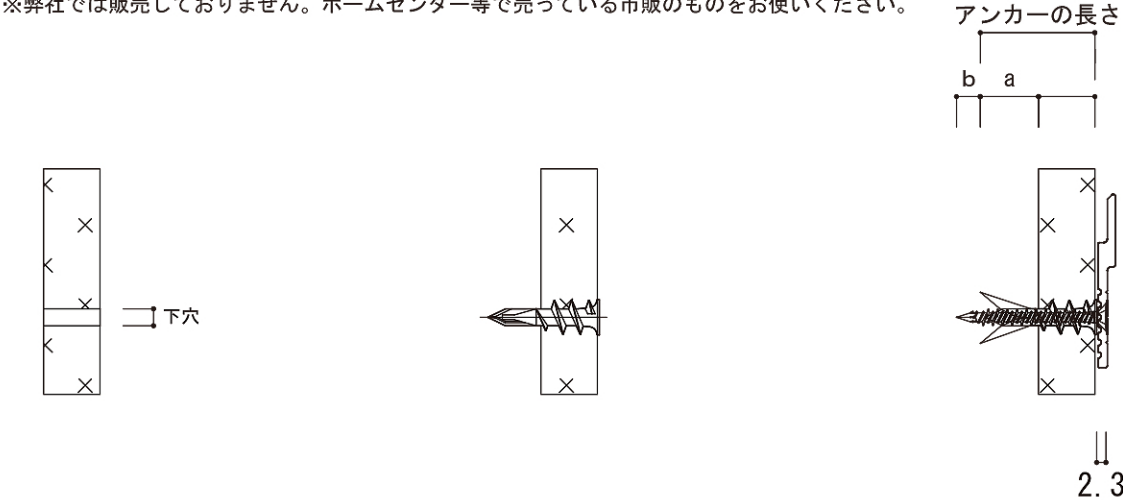

1. アンカーに適した下穴をあけてください。
(※1.2はアンカーの説明書を参考してください)
2. アンカーをボードに取り付けてください。
3. ミラー受けをあてがってネジをセットしドライバーでねじ込んでください。

●掛け方

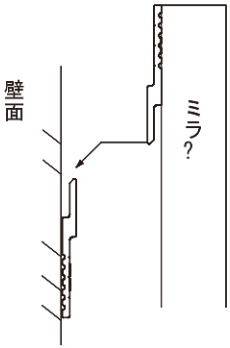

■ 89 LARGE

重量：アルダー材	約19kg
ホワイトオーク材	約23kg
ウォルナット材	約19kg

■ 69 MEDIUM

重量：アルダー材	約16kg
ホワイトオーク材	約20kg
ウォルナット材	約16kg

